SAMSUNG

LCD MONITOR

quick start guide

305TPLUS

El aspecto externo y el color del producto pueden variar dependiendo del modelo; las especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora del rendimiento.
Instrucciones de seguridad
Introducción
Configuración (Setup)
Investigación de fallas
Especificaciones
Información

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor.
Si falta algún elemento, contáctese con su proveedor.
Póngase en contacto con un distribuidor local para adquirir los artículos adicionales

Desempaque

Manual

Guía de Instalación Rápida

Documento de garantía
(no esta disponible en todas las localidades)

Guía del usuario

Cable



Cable DVI (Opción) **Cordón eléctrico**

- **Se vende por separado**

Cable USB
(Tipo A-B)

Parte Delantera

1.	**Botón Brillo [☼]**	Pulse el botón para ajustar el brillo. ▼ : La pantalla se oscurece. ▲ : La pantalla se vuelve brillante.
2.	**Botón de encendido/apagado [⏻] / Indicador de encendido**	Enciende y apaga el monitor. / La luz azul se enciende en condiciones normales de funcionamiento y parpadea cuando se configuran los ajustes del monitor.

Vea Ahorrador de Energía, descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

Parte Posterior

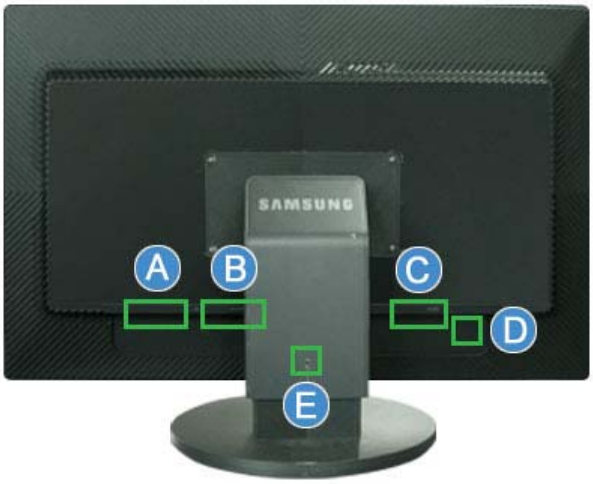

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

A

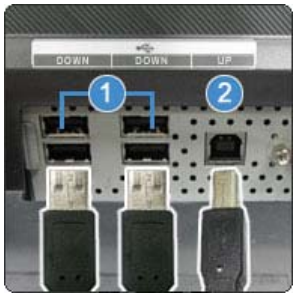

1. DOWN :
Conecte el puerto **DOWN** del monitor USB y un dispositivo USB mediante el cable USB.

- **Para usar DOWN (Puerto de descarga), debe conectar el UP (Cable de carga) al PC.**
- **Use sólo el cable USB facilitado con este monitor para conectar el puerto UP del monitor y el puerto USB del ordenador.**

2. UP :
Conecte el puerto **UP** del monitor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB.

B

DVI IN
Conecte el cable DVI al puerto DVI de la parte posterior del monitor.

- **Con DVI-D (doble enlace) se puede esperar una velocidad dos veces más rápida y una mejora de la calidad de la señal que con DVI-D (enlace único).**
- **Es muy recomendable utilizar un cable DVI-D (enlace doble) para conseguir la mejor calidad y velocidad.**

C

1. ON [|] / OFF [O]
Use este botón para prender y apagar el monitor.

2. POWER
Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.

D

Bloqueo Kensington
El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. (El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)

Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

Tope del soporte
Retire el pasador de fijación del soporte antes de elevar o bajar el monitor.

Vea Conexión del Monitor para mayor información en lo referente a las Conexiónes de cable.

El aspecto externo y el color del producto pueden variar dependiendo del modelo; las especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora del rendimiento.
Instrucciones de seguridad
Introducción
Configuración (Setup)
Investigación de fallas
Especificaciones
Información

Conexión del Monitor

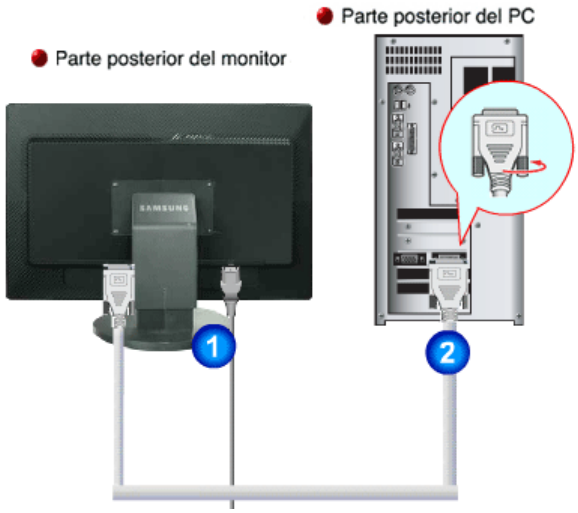

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Conectar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo.
   Conecte el cable DVI al puerto DVI de la parte posterior del monitor.

[DVI IN]

Prenda el PC y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

Conexión USB

Puede utilizar un dispositivo USB, como un ratón, un teclado o un Memory Stick, o un disco duro externo, conectándolo al **DOWN** del monitor, sin conectarlo al PC.

El USB port (puerto USB) del monitor admite la interfaz USB 2,0 de alta velocidad.

Alta velocidad	Velocidad media	Baja velocidad

Velocidad de datos	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Power Consumption	2,5W (máx., por puerto)	2,5W (máx., por puerto)	2,5W (máx., por puerto)

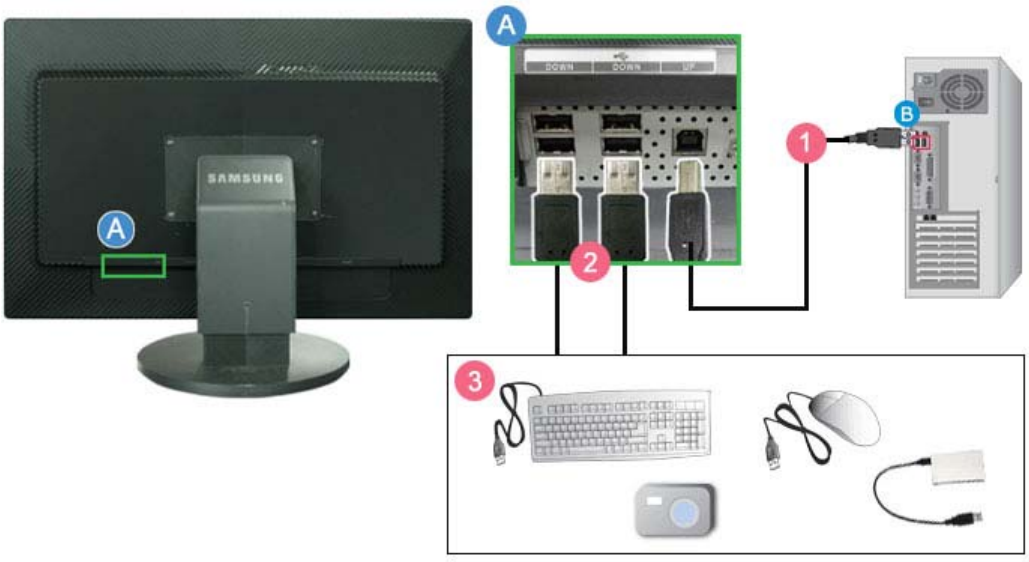

1 Conecte el puerto **UP** del monitor al puerto USB del ordenador mediante el cable USB.

Para usar **DOWN**, debe conectar el UP (Cable de carga) al PC.

Use sólo el cable USB facilitado con este monitor para conectar el puerto UP del monitor y el puerto USB del ordenador.

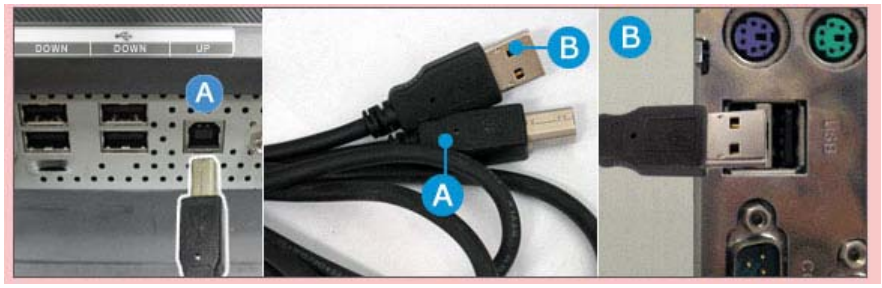

2 Conecte el puerto **DOWN** del monitor USB y un dispositivo USB mediante el cable USB.

3 Los procedimientos de uso son los mismos que los empleados para un dispositivo externo conectado al PC.

- Puede conectar y utilizar un teclado y un ratón.
- Puede reproducir un archivo de un dispositivo multimedia.
  (Ejemplos de dispositivos multimedia: MP3, cámara digital, etc.)
- Puede ejecutar, mover, copiar o borrar los archivos de un dispositivo de almacenamiento.
  (Ejemplos de dispositivos de almacenamiento: memoria externa, tarjeta de memoria, lector de memoria, reproductor de MP3 con disco duro, etc.)
- Puede utilizar otros dispositivos USB que puedan conectarse a un ordenador.

- **Cuando conecte un dispositivo al puerto DOWN del monitor, hágalo**

mediante el cable apropiado para ese dispositivo.
(Para asesorarse sobre la compra del cable y los dispositivos externos, diríjase al centro de servicio técnico del producto correspondiente.)

- **La empresa no se hace responsable de los problemas o fallos causados en un dispositivo externo debido al uso de un cable no autorizado para realizar la conexión.**
- **Algunos productos no se ajustan al estándar USB y pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.**
- **Si el dispositivo funciona mal incluso si está conectado al ordenador, contacte con el centro de servicio técnico del dispositivo/ordenador**

Utilización del base

Soporte deslizante

A. Tope del soporte

Soporte giratorio

Mediante (A) puede girar el monitor a derecha o izquierda hasta un ángulo de 90° para ajustar el monitor longitudinalmente. La goma de la parte inferior del soporte impide que el monitor se deslice.

Ángulo de inclinación

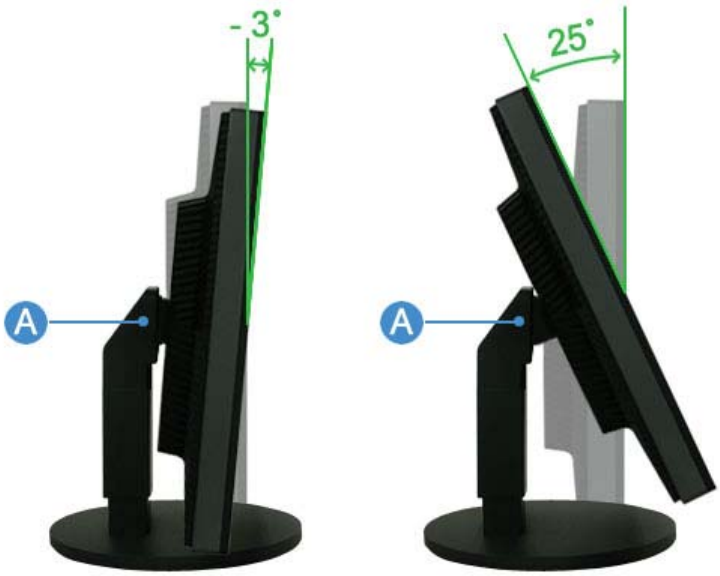

Mediante (A) puede ajustar el ángulo de inclinación desde 3° hacia delante hasta 25° hacia atrás, para conseguir el ángulo de visualización más confortable.

Cómo montar una base

Este monitor admite la base de montaje de 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm compatible con VESA.

A. Monitor

B . Base para montaje (Se vende por separado)

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Quite los cuatro tornillos y después retire la base del monitor LCD.
4. Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.

- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del monitor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA
  No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales.
  Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no es VESA o que no cumple las especificaciones, o si el cliente no

sigue las instrucciones de instalación del producto.

- Para montar el monitor en la pared, es necesario adquirir el kit de montaje en la pared que permite el montaje del monitor alejado al menos 10 cm desde la superficie de la pared.
- Para más información, póngase en contacto con el Centro de Reparaciones de Samsung más cercano. Samsung Electronics no será responsable de los daños causados por la utilización de una base distinta de las especificadas.
- **Utilice un dispositivo de montaje en pared que cumpla las normas internacionales.**

El aspecto externo y el color del producto pueden variar dependiendo del modelo; las especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora del rendimiento.
Instrucciones de seguridad
Introducción
Configuración (Setup)
Investigación de fallas
Especificaciones
Información

Lista de chequeo

Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado.

Síntomas	Revisar la lista	Soluciones
No hay imagen en pantalla. No puede usar el monitor.	¿Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación?	Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico.
	Si está conectada la fuente de suministro eléctrico, reiniciar el PC para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver.	Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows ME/2000/XP) y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados) Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado.
	¿No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo?	El monitor está en el modo Ahorrador de Energía. Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro.	¿La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán?	Inspeccione la conexión del cable de señal. Asegúrese que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ranura.
	¿Los colores de la pantalla se vuelven extraños después de ejecutar un programa o debido a	Reiniciar el PC.

	una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación?	
	¿Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video?	Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
La pantalla se ha desequilibrado repentinamente.	¿Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados.)
LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla.	¿Observa que la frecuencia está regulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú?	Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y Modos de Pantalla Prefijados. (La frecuencia máxima por resolución podría diferir de producto a producto).
En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de cambiar la tarjeta de video.	¿Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows?	Para Windows ME/2000/XP: Fijar los colores apropiadamente en el Panel de **Control → Pantalla → Configuración**.
	¿Ha sido fijada apropiadamete la tarjeta de video?	Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
No puedo utilizar la resolución 2560 x 1600 con este monitor.	¿Admite la tarjeta gráfica de su ordenador la resolución 2560 x 1600?	Si la tarjeta gráfica no admite la resolución 2560 x 1600, con el monitor sólo podrá utilizar la resolución 1280 x 800. Si desea utilizar la resolución 2560 x 1600, deberá sustituir la tarjeta gráfica por otra que admita esta resolución.

Si hay problemas con el monitor, inspeccione las siguientes opciones.

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al PC.
2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie.
   (Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del PC).
3. Si ha instalado una nueva tarjeta de vídeo o si ha montado el equipo de ordenador, compruebe el controlador del adaptador (vídeo) instalado.
4. Compruebe si la frecuencia de exploración de la pantalla de vídeo está configurada en 60Hz +/- 2Hz.
   (Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "**Panel de Control → Sistema → Dispositivo de Administración**" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).

Si los problemas persisten, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Q & A

Pregunta	Respuesta

¿Cómo se puede cambiar la frecuencia?	Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del PC o de la tarjeta de video).
¿Cómo se puede regular la resolución?	Windows ME/XP/2000: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. * Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.
¿Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?	Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del PC o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows)
¿Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD?	Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador.